# 目 录

1	<b>一帕</b> 介绍	
1.1	物品清单	1
1.2	指示灯的说明	1
1.3	主要特性	2
1.4	物理和环境特性	2
2	安装方法	
2.1	安装注意事项	2
2.2	连接和通讯模式	3
2.3	通讯模式与传输距离	3
3	附录	
•	标准 RJ-45 插座和连接头及	
	引脚的定义	4
•	通过直通线与交换机连接	5

## 1 产品介绍

#### 1.1 物品清单

打开 TER850S/860S 的包装盒,盒内包括下列内容:

- 一台 TER850S/860S 光纤收发器
- 一个 AC/DC 电源转换器
- 一条电源线
- 一本使用说明书

如果您发现上述内容配错、有损坏或缺少,请 立即与供销商联系。

#### 1.2 指示灯的说明

光纤收发器的指示灯包括 Power、Link、 100M 指示。指示灯用于设备监控和故障显示。 下面对每个指示灯作出解释。

LED 指示灯	颜色	状态	描述
18/1//1	红色	亮	当电源开启时,指示灯开始亮
Power	_	灭	如果指示灯没有亮,检查交流 电源接口,确定电源线已插好, 光纤收发器已启动
Link(光纤)	红色	亮	光纤连接头正常联接到网络
100M	红色	亮	RJ45 端口为 100M 连接。
Link (RJ45)	红色	亮	RJ45 端口正常联接到网络

# 1.3 主要特性

1. 符合 IEEE802.3 10BASE-TX,

IEEE802.3u 100BASE-TX/FX 标准。

- 2. 10/100Mbps 自适应数据传输数率。
- 3. 自动检测半双工/全双工模式。
- 4. 全双工模式下支持 2KM 以上的远程传输。
- 5. 一个 SC 光纤连接头和一个 RJ45 插座(参 见附录引脚规范)。
- 6. LED 指示灯包括 Power、Link、100M 用 于监控设备和显示故障。

#### 1.4 物理及环境特性

物理及环境特性		
AC 输入	100-240VAC, 47/63Hz	
DC 输出	DC10V 600mA	
运行温度	0° C~55° C	
储存温度	-25° C~55° C	
湿度	5%~90%(无凝结)	
尺寸	104x61x22mm(LxWxH)	

# 2 安装方法

#### 2.1 安装注意事项

- 电源插座与设备应在 1.82 米以内。
- ◆ 认真检查电源电压及频率,核实完全安全连接。
- 确认在设备周围,有足够的通风口,可以很好的扩散热量。在光纤收发器上不要放置重物。

## 2.2 连接和通讯模式

带 10/100BASE-TX 接口的网络设备(服务器、工作站、路由器或交换机)通过双绞线

连接到 TER850S/860S 的 RJ45 插座。带 10/100BASE-FX 接口的设备通过多模光纤线连接到 TER850S/860S 的 SC 光纤连接头。AC/DC 电源转换器连接到 TER850S/860S 的 DC 电源插座。下图显示两台设备间最大可能的通讯距离是 2100米(TER860S 可达 20100米)。注意:两台设备的网络接口必须确定设置在全双工模式才允许使用 2,000米以上的光纤。



图 2.2.1 连接与通讯模式

#### 2.3 通讯模式与传输距离



图 2.3.1 Device A 有光纤连接头的连接方式

连接模式与传输距离对应表 1				
模式	Device A	Device B	X	Y
全双工	DTE	DTE (*)	2000 米	100 米
半双工	DTE	DTE	Y≤100, X+Y≈300	
半双工	DTE	Class I Hub(+)	Y≤100, X+Y≈75	
半双工	DTE	Class II Hub(+)	Y≤100, X	X+Y≈118

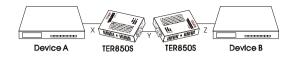


图 2.3.2 Device A 没有光纤连接头的连接方式


连接模式与传输距离对应表 2					
模式	Device A	Device B	X	Y	Z
全双工	DTE	DTE (*)	100 米	2000 米	100 米
半双工	DTE	DTE	X≤300,	X+Y+Z<230	), Z≤100

#### 说明:

- DTE (数据终端设备 Data Terminal Equipment)是指:工作站、交换机、路由器或其他终端设备。
- 如果 Device B 是一台 100BASE-TX 集线器,双绞电缆线由它到除了 TER850S/860S 之外的设备的距离是 100 米。

### 3 附 录

● 下列图表表示的是标准 RJ-45 插座和连接 头及引脚的定义。

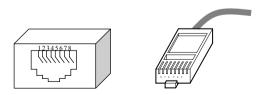

标准 RJ-45 插座/连接头

RJ-45 连接头引脚的定义		
连接	接口信号	
1	Tx + (传送)	
2	Tx - (传送)	
3	Rx + (接收)	
4	未使用	
5	未使用	
6	Rx - (接收)	
7	未使用	
8	未使用	

标准3级电缆, RJ-45引脚定义

#### ● 通过直通线与交换机连接

当直通线一端接到交换机 UP-LINK 口时, 另一端接到本收发器的 TO-UPLINK 口。

当直通线一端接到交换机非 UP-LINK 口时,另一端接到本收发器的 TO-OTHER 口。